




## Pressmaßtabelle ISOFLEX-Schläuche in Verbindung mit den HNS-Fassungen

01.25 (1)

### Beschreibung der Einbindung für Schlauchleitungen aus HNS-Armaturen und ISOFLEX Schlauchware:

Bei Einbindungen von Schlauchleitungen bestehend aus HNS-Armaturen und ISOFLEX Schlauchware ist generell und primär das vorgegebene Pressmaß unter Berücksichtigung der vorgegebenen Toleranz einzuhalten.

Das Pressmaß ist in der Mitte der Fassung mit einem geeigneten Messwerkzeug, z. B. mit einem Messschieber, zu messen. Der Messwert dieser Messung muss innerhalb des vorgegebenen Pressmaß-Toleranzbereichs liegen.

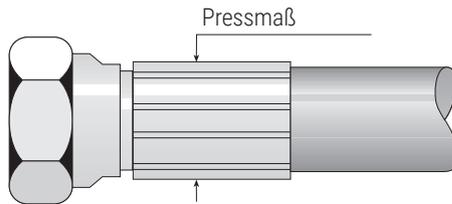

**Einbindekontrolle über Pressmaß**

Schlauch	DN	Fassung Indunorm	Pressmaß [±/ - 0,1 mm]
<b>ISOFLEX4000</b>			
ISOFLEX4000-25	25	HNS16	40,8
ISOFLEX4000-32	31	HNS20	52,0
ISOFLEX4000-40	38	HNS24	56,5
ISOFLEX4000-50	51	HNS32	71,2
<b>ISOFLEX 5000</b>			
ISOFLEX5000-20	19	HNS12	33,2
ISOFLEX5000-25	25	HNS16	40,9
ISOFLEX5000-32	31	HNS20	52,0
ISOFLEX5000-40	38	HNS24	59,9
ISOFLEX5000-50	51	HNS32	73,0
<b>ISOFLEX5500</b>			
ISOFLEX5500-20	19	HNS12	33,5
ISOFLEX5500-25	25	HNS16	41,2
<b>ISOFLEX6000</b>			
ISOFLEX6000-16	16	HNS10	30,6
ISOFLEX6000-20	19	HNS12	34,2
ISOFLEX6000-25	25	HNS16	41,2
ISOFLEX6000-32	31	HNS20	53,0
ISOFLEX6000-40	38	HNS24	59,9

**Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Beachten Sie bitte die Hinweise in den jeweiligen Datenblättern/Katalogen.**